



Montagevejledning

Før opstart

Da trapperne bliver specialdesignet til vores kunder, gør vi opmærksom på at dette er en generel vejledning. Ved montage benyttes de dele af vejledningen, der er relevante for den trappe, der skal monteres. Ved modtagelse af trappen, undersøg straks om emballagen har lidt overlast og om indholdet er intakt.

Med trappen sendes en pose/kasse, hvori der findes montagevejledning, reparationslak og ekstra knapper til trappen. Det er vigtigt at læse montagevejledningen, FØR trappen samles. Fejl på trappen, der skyldes forkert montage, er ikke dækket af garantien. Skruer til fastgørelse af trappe i væg medleveres ikke.


God fornøjelse. Vi håber, du bliver glad for din nye trappe.

Samling af trappen


Før du går i gang, kontroller at alt er medleveret. Skulle der mod forventning mangle noget, kontakt da straks Trappefabrikken på Tlf. 76 98 23 00. Ved al henvendelse til Trappefabrikken, SKAL vi altid bruge ordrenummeret, der står i nederste venstre hjørne på tegningen. Det er mest praktisk at være to til montagen.

Bemærk at hvis trin og håndliste er lavet af enten jatoba eller merbau skal træet forbores med et 4 mm bor inden delene skrues sammen.

1. Trin 1
2. Udtrin
3. Bag-/murvange
4. Forvange
5. Håndlister
6. Startmægler
7. Slutmægler
8. Balustre
9. Børnesikring
10. Stødtrin
11. Vandret håndliste
12. Slutsepte (40x40 mm)
13. Underløber
14. Støttemægler
15. Dækkant
16. Etagenhøjde
17. Lofthøjde

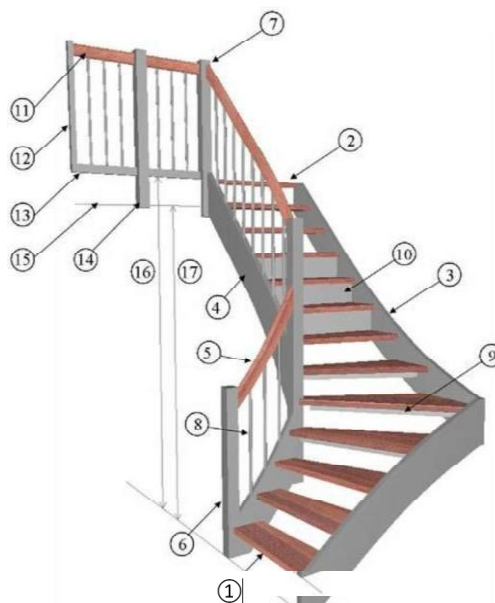

Step 1

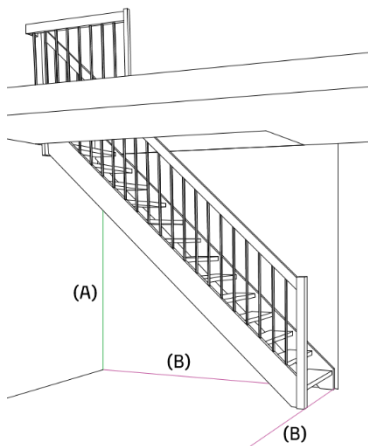

Start altid montagen med at måle etagehøjden* og alle hulmål. Hvis trappen er produceret med 20 mm regulering i bunden (ses på tegningen) og hvis etagehøjden stemmer overens med angivet etagehøjde på tegningen, skæres de 20 mm regulering af vanger og startmægler og evt. stødtrin (Fig. 1).

Er der uoverensstemmelse mellem den etagehøjde der måles og den, som er angivet på tegningen ændres der i den regulering, der skæres af.

Eks. etagehøjde på tegn. 2800+20 mm regulering. Målt etagehøjde 2810 mm. Dvs. der skæres 10 mm regulering af trappen. Er du i tvivl så ring og spørg.



Fig. 1

* Opmåling af etagehøjden (se ill.)

Mål fra overkant gulv til overkant gulv ved slut af trappe (A). Mål om gulvet er vandret fra start til slut af trappe (B).

Step 2

Start med en bagvange. Sæt 5x70 mm skruer i fra bagsiden (fig. 2) og vend den med trinsiden opad.

Er der børnesikring på trin, monteres de inden trappen samles. Se monteringsvejledning til børnesikring sidst i vejledningen.

Læg en tynd stribe af silikone i nederste hjørne, hele vejen rundt i trinudfræsningen (fig. 3).



Fig. 2



Fig. 3



Step 3

Trin sættes i udfræsningen og skubbes helt tilbage til bagkanten.

Skrue nu trinnet fast fra undersiden (fig. 4+5).

Det er vigtigt, at trinnet er skubbet tilbage i bagkanten.



Fig. 4



Fig. 5



Step 4

Resten af trinnene monteres i bagvængen.

Det er meget vigtigt, at der er 15 mm i fremspring på evt. hjørnetrin på trappen (fig. 6).



Fig. 6

Step 5

Forvængen lægges med trinsiden opad og silikone lægges i, som ved bagvængen.

Vængen vendes og lægges ned over trinnene (fig. 7, 8, 9) og bankes på plads med en gummihammer eller en slåklods.

*Husk at skubbe trinnene helt tilbage til bagkanten.

Er trappen med stødtrin, sættes de løse i, (er ikke illustreret) inden man monterer forvængen.

Stødtrin fastgøres herefter med 5x40 mm skruer.



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Step 6

Ved kvart- og halvsvingstrapper monterer man nu hjørnestolper og slutmægler. Husk silikone i udfræsningerne, ellers kan trappen komme til at knirke (fig. 10).

Der bruges 6x90 mm. skruer. Tjek at alle skruer er på plads og at alle samlinger er tætte. Nu monteres alle skruer på hjørnestolper/slutmægler (fig. 11)



Fig. 10



Fig. 11

Step 7

Når løbene er samlet, kan man, hvis der er plads nok i trappehullet, samle hele trappen (fig. 13). Ellers kan man stikke øverste løb op først, understøtte med lægter og derefter samle løbene. Husk igen silikone i udfræsningerne. Der bruges 5 x 80 mm skruer.

Trappen sænkes nu på plads og man sætter forsigtigt kiler fast mellem vanger og væg (fig. 14), for at holde trappen fast og for at få den ønskede luft mellem vange og væg.

Kom altid silikone i alle balustrehuller, både i vanger og håndlister.



Fig. 12



Fig. 13



Step 8

Huller til fastgørelse af trappen i væg, er ikke forboret fra fabrikken, da vi ikke har mulighed for at se, hvor underlaget er bedst. Skruer samt plugs til montage i væg er ikke inklusive.

Før den endelige fastgørelse af trappen, bores et 14 mm hul ca. 10-15 mm dybt og derefter et 5 mm hul hele vejen igennem vangen. Husk opklodsning imellem vange og væg.

Dybden på undersænkningen skal være ca. 10-15mm dyb. Eftermonter dækpropper i alle undersænkede huller



Fig. 14



Step 9

Til hvert stykke vandret gelænder medfølger der en slutmægler på 40x40x1400 mm til afslutning mod væg/ skunk.

Ved gelænder længder over 2500 mm, bør der monteres en støttescepter, der sadles ned over dæk.

Mæglere ved vandret gelænder skal bores ved montage (se step 9 vedr. boring).

Ved montage af balustre lægges en lille klat silikone/ montagelim i huller på vange og håndliste.

Ved baluster af træ benyttes silikone. Ved baluster af stål benyttes den medsendte montagelim.



Fig. 15

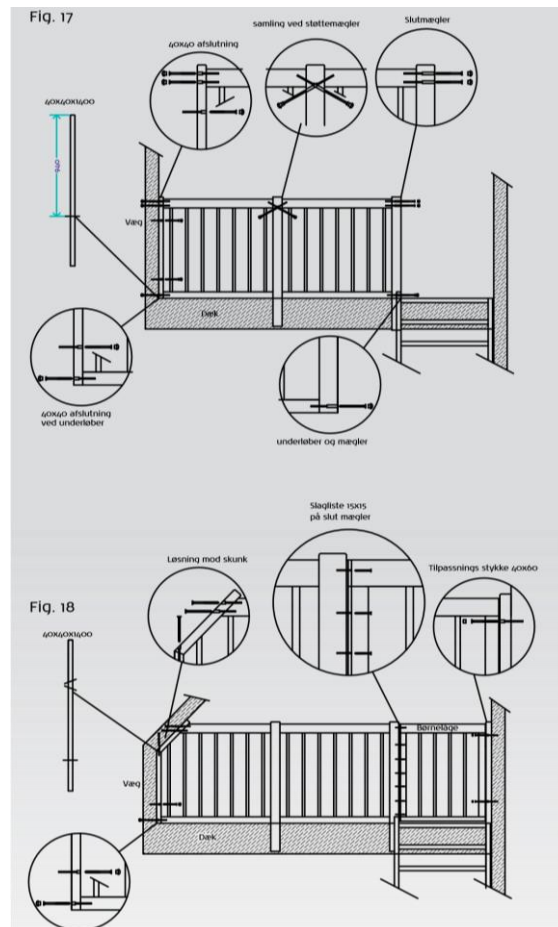


Fig. 16

Step 10

Børnelåge kan tilkøbes. Monteres ved hjælp af tilpasningsstykke mod væg.

Div. beslag og skudrigel medfølger (fig 18.)



Step 11

Børnesikringer er altid nemmest at montere på trinnene før trappen samles. Start med at forbore børnesikringerne med et 6 mm bor (fig. 19). Derefter monteres de på undersiden ved forkanten på trinnene med 5 x 60 mm skruer. De skal monteres 40 mm fra forkanten. Børnesikringerne skal centreres sidevejs.

Vær MEGET opmærksom på at få vendt trinnet rigtig før montering af børnesikringen.

